





## HANDLING PRECAUTIONS

- Before using this device, please read all the instructions in this manual carefully.
- Please keep the manual for future reference.
- Unplug this device from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp or wet cloth to clean. Please use LCD screen detergent for cleaning if it is still dirty.
- Do not use parts not recommended by the manufacturer, otherwise it may cause a hazard.
- When unplugging the power cord of the monitor or adapter, please hold the plug with your hand, do not pull the cord directly.
- Do not place any object on the power cord. Do not trample it either.
- Do not use the device near water sources, example: bathtub, basin, kitchen sink, or washing machine. Do not place the device on a wet floor, or near a swimming pool etc. Do not touch the screen with your fingers or other hard objects.
- Slots and openings on housing and its back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the components and to protect them from overheating, these openings must not be blocked or covered placing the device on a bed, sofa, rug, or other similar surface. The device should never be placed near or over a radiator or heater and should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
- Make sure that the device is at least 5 cm distance from the wall or other objects around when it is in use.
- The power supply must respond to that stated on the rating plate. If you have any query about the power supply, please refer to the dealer or local power supply provider.
- As a safeguard measure, the monitor or adapter is equipped with a power cord with three-terminal plug, the third terminal is grounded. If the plug cannot be inserted into the outlet, please contact an electrical technician for

- replacing the original outlet while keeping the safeguard measure in effect.
- Ensure that the power socket and cord in use are able to take the sum of the electric current of all the products.
  - Do not put the device at the place where user is subject to mal-function.
  - Observe all the warnings and instructions described in the manual.
  - Do not overload the power outlet or use any extension cord, otherwise it may cause fire or electric shock.
  - Do not attempt to repair this device yourself since opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel.
  - Unplug this monitor or AC/DC adapter from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
    - When the power cord or plug is damaged or worn.
    - If the device has been dropped or its housing has been damaged.
    - When the performance of the device deteriorates distinctly.
  - The power cord is the main facility to turn off/on the device; unplug it if the device is not used for a long period of time.
  - Store the device at a place of good ventilation; avoid strong sunlight, high temperature or humidity.
  - Store the device at a place at -20°C~55°C room temperature. Otherwise, it may cause permanent damage.


## PACKING LIST

- 1 Gaming Monitor (with stand)
- 1 Power cord
- 1 DisplayPort Cable
- 1 User's Manual
- 1 Warranty Policy

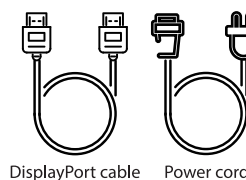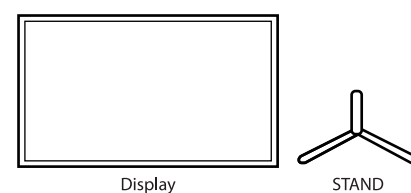

If any of these items are missing, please contact with your dealer for technical support and customer service.

## CONNECTING CABLES

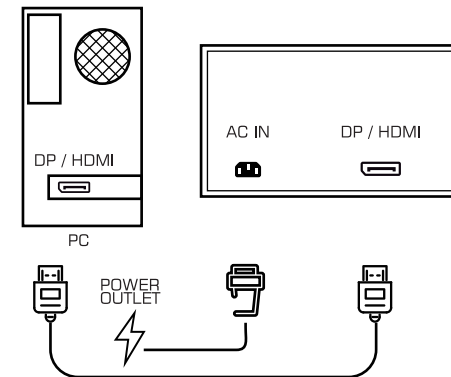


- Connect the power cord for your monitor to the AC IN port on the back of the monitor.
- Plug the power cord for the monitor into a nearby outlet.
- Use a connection appropriate for your computer.
- Using the DisplayPort connector on the video card. Connect the DisplayPort cable to the DisplayPort of your monitor.

## POWER INDICATOR LIGHT

INDICATOR	MODE
No light	Power off
Green light	Normal work statement
Green light flash	No signal input

## MENU OPTIONS

- Picture
- Color
- OSD OSD Setting
- Setup
- Other

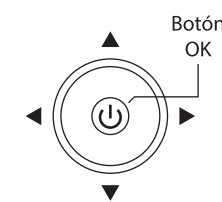


## KEYS FUNCTION

Button	Function
OK button	A. Hold down the "OK" button for 6 seconds to turn the equipment on and off. B. When the screen is on press the "OK" button for 1 second to display the main menu. C. Move the "OK" selection lever up or down to choose the desired option to adjust levels. Once the desired option is set, click on the "OK" button to save the setting and press once more to return to the other options.
Palanca OK	Move the "OK" lever in the desired direction (up, down, right, or left) to highlight the option and press the "OK" lever to display the adjustment bar. Move to the right or left to increase or decrease the setting.
Atajos	A. Move the "OK" lever to the right to display the input signal selection menu. B. Move the "OK" lever to the left to display the screen mode menu. C. Move the "OK" lever up to display the game time option. Select the desired time by pressing the "OK" lever. To exit move the "OK" lever up. D. Move the "OK" lever down to display the light options. Select the desired option by pressing the "OK" lever. To exit, move the "OK" lever down.

## DETAILS OF INDIVIDUAL OPTIONS


### 1. PICTURE ADJUSTMENT

- Brightness adjustment.**
- DCR. (Dynamic Contrast Ratio):** Press MENU to display the main menu, press MENU into DCR choice item, press up or down to select ON or OFF, press MENU to open or close DCR function.
- ECO:** Choose between different modes depending on your needs and preferences.

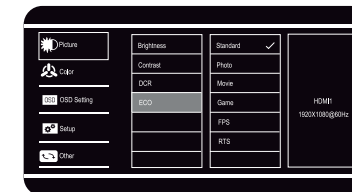

### 2. ADJUST COLOR TEMPERATURE

This selection will change the amounts of red, green, and blue present in the image. Warm mode will give more red, Cool mode will give more blue and User mode will allow you to make your own adjustments to the red, green and blue levels.

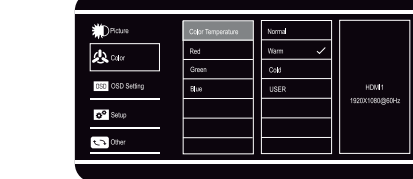


### 3. OSD SETTINGS

- Language:** Choose your language
- OSD H.** This selection will change the horizontal position of the On Screen Display Menu. Use the up and down buttons to change the position left to right.
- OSD V.** This selection will change the horizontal position of the On Screen Display Menu. Use the up and down buttons to move the display up and down.
- Transparency:** This selection will adjust OSD menu transparency on the screen.
- OSD Timer.** This selection will adjust OSD menu display time on the screen.




## 4. SETUP ADJUSTMENT

- Input source:** Select the input source where your pc or console are connected. (Auto source, DP, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3)
- Mute:** Mute the source connected to the monitor.
  - Volume:** Adjust the volume of the source connected to the monitor.
  - Reset:** This selection will reset the monitor to factory setting.

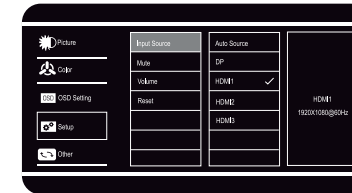

## 5. OTHER

- Aspect Ratio.**
- FreeSync**
- Low Blue Light.**
- LED**
- Response Time**

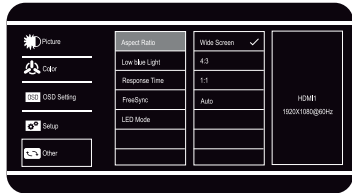



## PRECAUCIONES DE USO

- Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente todas las instrucciones de este manual.
- Guarde el manual cuidadosamente para futuras referencias.
- Desenchufe este dispositivo de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo o mojado para limpiar. Por favor use un detergente para pantallas LCD para limpiar el monitor si todavía esta sucio.
- No utilice piezas no recomendadas por el fabricante, de lo contrario podría causar un accidente.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación del monitor o adaptador, sostenga el enchufe con la mano, no coja el cable directamente.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación. No presione el cable con el pie.
- No use el dispositivo cerca del agua, por ejemplo: bañera, lavabo, fregadero de la cocina o lavadora. No coloque el dispositivo en un suelo mojado, cerca de una piscina, etc. No toque la pantalla con los dedos u otros objetos puntiagudos.
- Las ranuras y aberturas en la carcasa en su parte posterior o inferior están provistas para ventilación. Para garantizar un funcionamiento confiable de los componentes y protegerlos contra el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse colocando el dispositivo en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. El dispositivo no debe colocarse en una instalación metida en la pared a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- Asegúrese de que el dispositivo esté al menos a 5 cm de distancia de la pared u otros objetos que se encuentren alrededor cuando esté en uso.
- La fuente de alimentación debe responder a lo indicado en la placa de características. Si tiene alguna consulta sobre la fuente de alimentación, consulte con el distribuidor o proveedor local de fuentes de alimentación.

- Como medida de seguridad, el monitor o adaptador puede estar equipado con un cable de alimentación con enchufe de tres terminales, el tercer terminal está conectado a tierra. Si no se puede instalar el enchufe en la toma de corriente, comuníquese con un técnico eléctrico para reemplazar la toma de corriente original mientras mantiene la medida de protección vigente. **(puede variar dependiendo de la región donde se encuentre)**
- Asegúrese de que la toma de corriente y el cable en uso puedan tomar la suma de la corriente eléctrica de todos los productos.
- No coloque el dispositivo en un lugar donde pueda estar sujeto a un mal funcionamiento
- Observe todas las advertencias e instrucciones descritas en el manual.
- No sobrecargue la toma de corriente ni utilice un cable de extensión, de lo contrario podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar este dispositivo usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a un voltaje peligroso u otros peligros. Consulte al personal de servicio calificado.
- Desenchufe este monitor o adaptador de CA/CC de la toma de corriente de la pared y remita al personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:
  - Cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados o desgastados.
  - Si el dispositivo se ha caído o si se ha dañado su carcasa.
  - Cuando el rendimiento del dispositivo se deteriora claramente.
- El cable de alimentación es el objeto principal para encender / apagar al dispositivo durante un largo periodo de tiempo.
- Guarde el dispositivo en un lugar con buena ventilación; Evite la luz solar fuerte, la temperatura alta o la humedad.
- Guarde el dispositivo en un lugar a una temperatura ambiente de -20 ° C a 55 ° C. De lo contrario, puede causar daños permanentes.


## PIEZAS INCLUIDAS

- 1 Monitor gaming (con base)
- 1 Cable de alimentación
- 1 Cable DisplayPort
- 1 Manual de usuario
- 1 Garantía

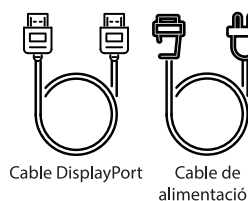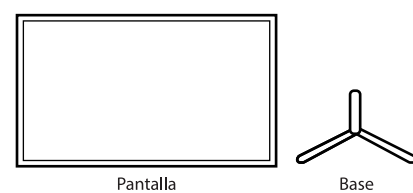

Si falta alguno de estos elementos, póngase en contacto con su distribuidor para obtener soporte.

## CONECTANDO CABLES

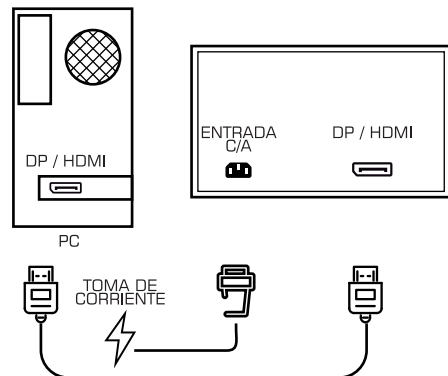


- Conecte el cable de alimentación de su monitor al puerto AC IN en la parte posterior del monitor.
- Enchufe el cable de alimentación del monitor a una toma de corriente cercana.
- Use una conexión apropiada para su computadora.
- Usando el conector DisplayPort en la tarjeta de video. Conecte el cable DisplayPort al puerto DisplayPort de su monitor.

## INDICADOR DE LED

INDICADOR	MODOS
Sin luz	Apagado
Luz verde	Funcionamiento normal
Parpadeo luz verde	No hay señal de video

## MENU OPCIONES

- Imagen
- Color
- OSD OSD Setting
- Pantalla
- Otros ajustes

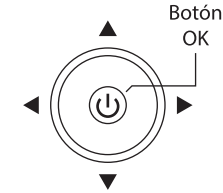


## FUNCIÓN DE LOS BOTONES

Botón	Función
Botón OK	A. Mantener presionado el botón "OK" por 6 segundos para encender y apagar el equipo. B. Cuando la pantalla esté encendida presione el botón "OK" durante 1 segundo para desplegar el menú principal. C. Mueva la palanca "OK" de selección hacia arriba o hacia abajo para escoger la opción deseada para ajustar niveles. Una vez ajustada la opción deseada haga click en el botón "OK" para guardar el ajuste y presione una vez más para regresar a las demás opciones.
Palanca OK	Mueva la palanca "OK" en la dirección deseada (hacia arriba, abajo, derecha o izquierda) para remarcar la opción y presione la palanca "OK" para mostrar la barra de ajuste. Mueva hacia la derecha o izquierda para aumentar o reducir el ajuste.
Atajos	A. Mueva la palanca "OK" a la derecha para mostrar el menú de selección de señal de entrada. B. Mueva la palanca "OK" a la izquierda para mostrar el menú de modo de pantalla. C. Mueva la palanca "OK" hacia arriba para mostrar la opción de tiempo de juego. Seleccione el tiempo deseado presionando la palanca "OK". Para salir mueva la palanca "OK" hacia arriba. D. Mueva la palanca "OK" hacia abajo para mostrar las opciones de mirilla. Seleccione la opción deseada presionando la palanca "OK". Para salir mueva la palanca "OK" hacia abajo.

## EXPLICACIÓN DE LAS OPCIONES INDIVIDUALES


### AJUSTE DE IMAGEN:

- Ajuste de brillo.**
- Ajuste de contraste.**
- DCR (Relación de contraste dinámico):** Presione MENÚ para mostrar los menús de elección principales, presione MENÚ en el elemento de elección DCR, presione arriba o abajo para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO, presione MENÚ para abrir o cerrar la función DCR.
- ECO:** Elige entre distintos perfiles de imagen preestablecidos.

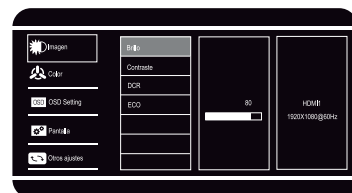


### AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR

Esta selección cambiará la cantidad de rojo, verde y azul presente en la imagen. El modo cálido dará más rojo, el modo frío dará más azul y el modo Usuario le permitirá realizar sus propios ajustes en los niveles rojo, verde y azul.

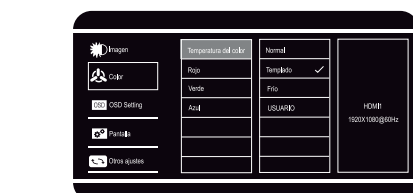


### AJUSTE OSD

- Idioma.**
- OSD H. posición:** Esta selección cambiará la posición horizontal del menú de visualización en pantalla. Use los botones arriba y abajo para cambiar la posición de izquierda a derecha.
- OSD V. posición:** Esta selección cambiará la posición horizontal del menú de visualización en pantalla. Use los botones arriba y abajo para mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo.
- Transparencia:** Esta selección ajustará la transparencia del menú OSD en la pantalla.
- Tiempo OSD:** Esta selección ajustará el tiempo de visualización del menú OSD en la pantalla.

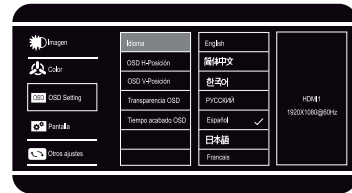

## 4. AJUSTE DE PANTALLA

- Fuente de entrada:** Seleccione la fuente de entrada de su PC o Consola la (Fuente Automática, DP, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3)
- Silencio:** Esta opción pondrá en silencio su dispositivo conectado
  - Volume:** Ajuste el volumen de su sistema conectado al monitor.
  - Reiniciar:** Esta opción reiniciará las opciones de fábrica de su monitor.

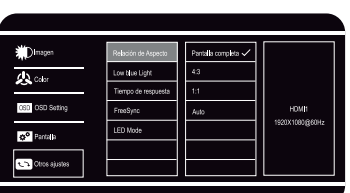

### 5. OTROS AJUSTES

- Relación de Aspecto.**
- Reducir luz azul.**
- Tiempo de respuesta.**
- FreeSync.**
- Modo LED.**



11 cm